




電動棺リフター

シルフィーリフト デュオM e-Drive
IYA-SL2MD

取扱説明書

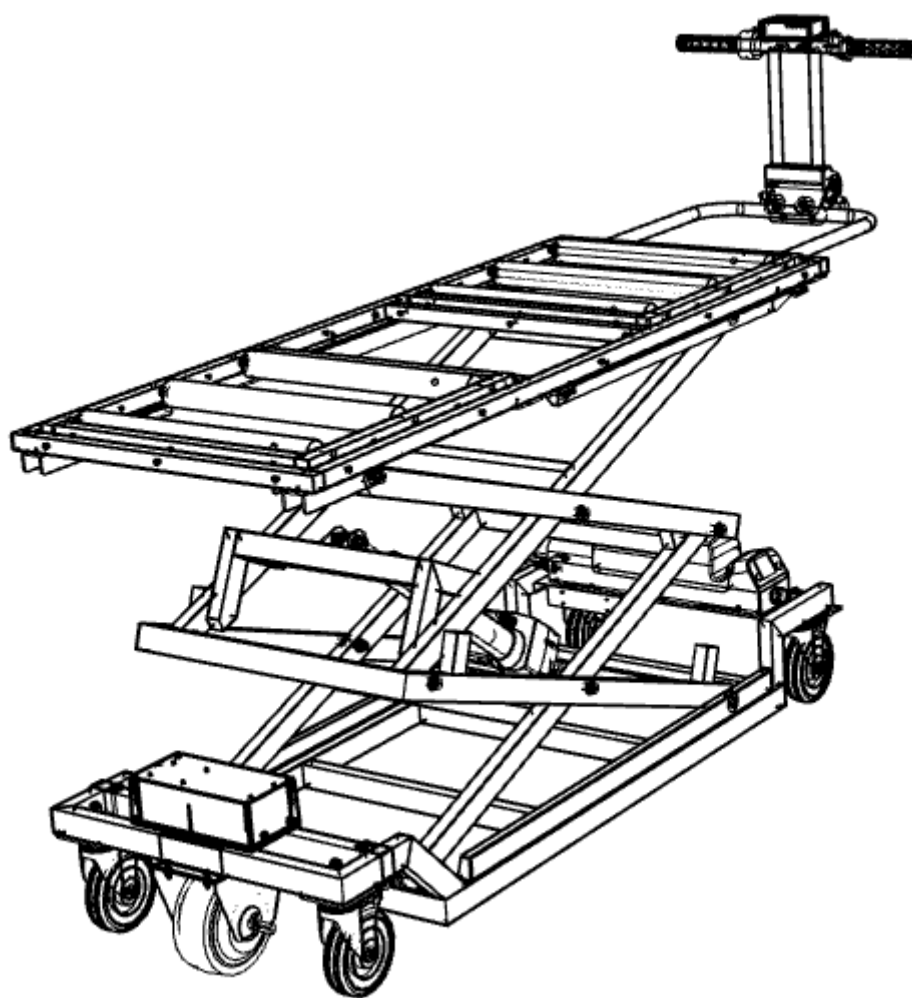

この度はシルフィーリフトをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

はじめに

この取扱説明書は、電動昇降機を安全かつ正しくお使いいただくために、必ずお読みください。
ご使用前に内容をよく理解し、本書に従って正しくお使いください。

安全上のご注意










注意

- ここに記載してある内容は、当製品を安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。
- ここに記載してある内容をお守りにならなかった場合、お客様がケガをするなどの重大な人的損害を負う危険、また、商品の破損などの物的損害が発生する恐れがあります。

- リフターの操作は、使用方法を熟知した人以外は使用しないでください。
- 日常点検及び定期点検は、取扱説明書の本文に従って実施してください。
- 警告ラベルをとりはずしたり、改変したりしないでください。

使用上の注意

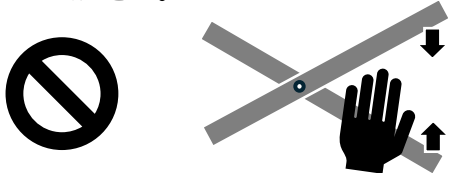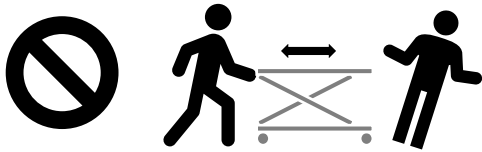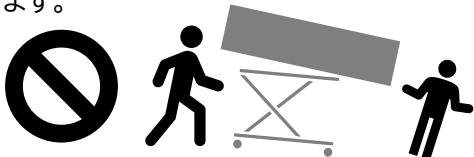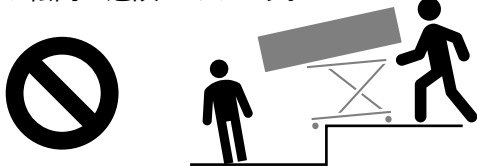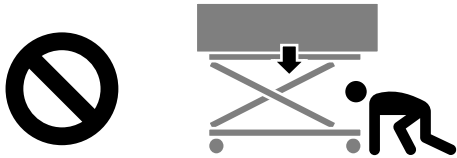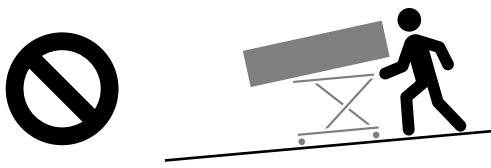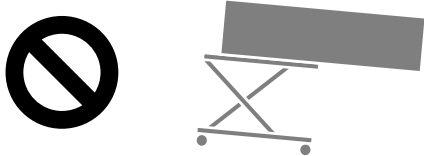 警告	
取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
作業中にリンク機構の中に手や足を入れないでください。 	進行方向の前後・左右に人や障害物がないことを確認してから走行してください。 
リフトを高い位置にしたまま移動や旋回をしないでください。転倒や棺の落下につながります。 	段差のある場所では注意してください。転落や転倒の危険があります。 
天板の下に入らないでください。 	傾斜地ではリフターを使用しないでください。転倒や暴走につながります。 
天板に偏った荷重をかけることはやめてください。荷崩れしたり事故の原因になります。 	走行時ホイールから足を離してください。巻き込まれてケガをすることがあります。 
本製品の上に人を載せて走行しないでください。また、立ったり、飛び跳ねたりしないでください。 	バッテリー充電時は火気厳禁 

使用上の注意


- 本機は、安置施設や葬儀式場などで利用する棺の昇降用リフトです。お棺やトレイまたはボードにお載せしたご遺体の昇降のみに使用してください。
- 本製品は施設内専用です。公道では使用できません。
- 棺を載せて移動する際は、必ず本機(ハンドル)を持って操作してください。棺を押すとローラーからずれて落下するおそれがあります。
- 本機を改造したり、分解したりしないでください。
- 本機を移動するときは、ローラーストッパーで必ずローラーをロックしてください。
- 常にリフト天板のお棺の状態に注目し、お棺が不安定な状態になった時は操作をやめてお棺の位置を整えてください。落下の危険があります。
- 濡れた床・水のかかる場所では走行しないでください。本製品は防水仕様ではありません。感電・故障・スリップの原因になります。
- 充電中は走行させないでください。断線・転倒の原因になります。
- 走行させないとき(載せ降ろし・待機・作業時)は、電源をOFFにし、キャストブレーキをかけてください。
- 急発進や急ブレーキ、急旋回はしないでください。
- 本機に強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- 本機は耐水仕様にはなっておりませんので、水のかかる環境での使用はしないでください。
- 本製品を高温多湿な場所や直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 小さなお子様やペットが本機に触れないように注意してください。
- 取扱説明書に従って点検を必ず実施してください。
- 点検、修理をするときは必ず緊急停止ボタンを押すか、バッテリーを外してから行ってください。ショート、感電や誤動作による事故につながる恐れがあります。
- 棺などを載せて移動する際は、本体を押すようにしてください。棺を押すとローラーからずれて、落下の恐れがあります。
- 最大耐荷重を超過しないようにしてください。
- 本機を使用中に異音や異常な振動・異臭・発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 小さなお子様やペットが操作部に触れないよう注意してください。

製品仕様


製品名	シルフィーリフト デュオM e-Drive
型番	IYA-SL2MD
最大耐荷重	165kg
昇降範囲	381～1655mm(天板ローラー高)
駆動方式	前部駆動輪1輪(ハブモーター固定)
走行モード	3段階(FAST/NORM/SLOW)
走行用電源	8.0Ah リチウムイオンバッテリー 24VDC
走行制御	マイコン制御(速度モード記憶、スロースタート・スローストップ機能付き)
無線通信	Bluetooth Low Energy 2.4GHz帯(工事設計認証番号 007-AM0211 取得モジュール使用)
走行環境	施設内の平坦な床面(屋内専用・傾斜地不可・防水非対応)
外形寸法	W 527mm L 1770mm(キャスター部含まず)
動作環境	+5℃～+45℃
昇降アクチュエータ推力	12000N IP66 手動上昇可
キャスター	Φ125mm×4輪 ゴム トータルロック
昇降用電源	5.0Ah 鉛酸バッテリー 24VDC IP6
昇降コントロールボックス	昇降ボタン、LEDインジケーター、緊急停止ボタン
メモリーコントローラー	昇降ボタン、1～4番設定ボタン、メモリーボタン
充電用電源	AC100V
重量	約90kg
昇降安全機能	オーバーロード自動停止機能、稼働時間制御
付属品	昇降用充電アダプター、充電クレイドル、5.0Ah バッテリー、走行電源用充電アダプター

各部名称


※一部実際の仕様と異なる場合があります。

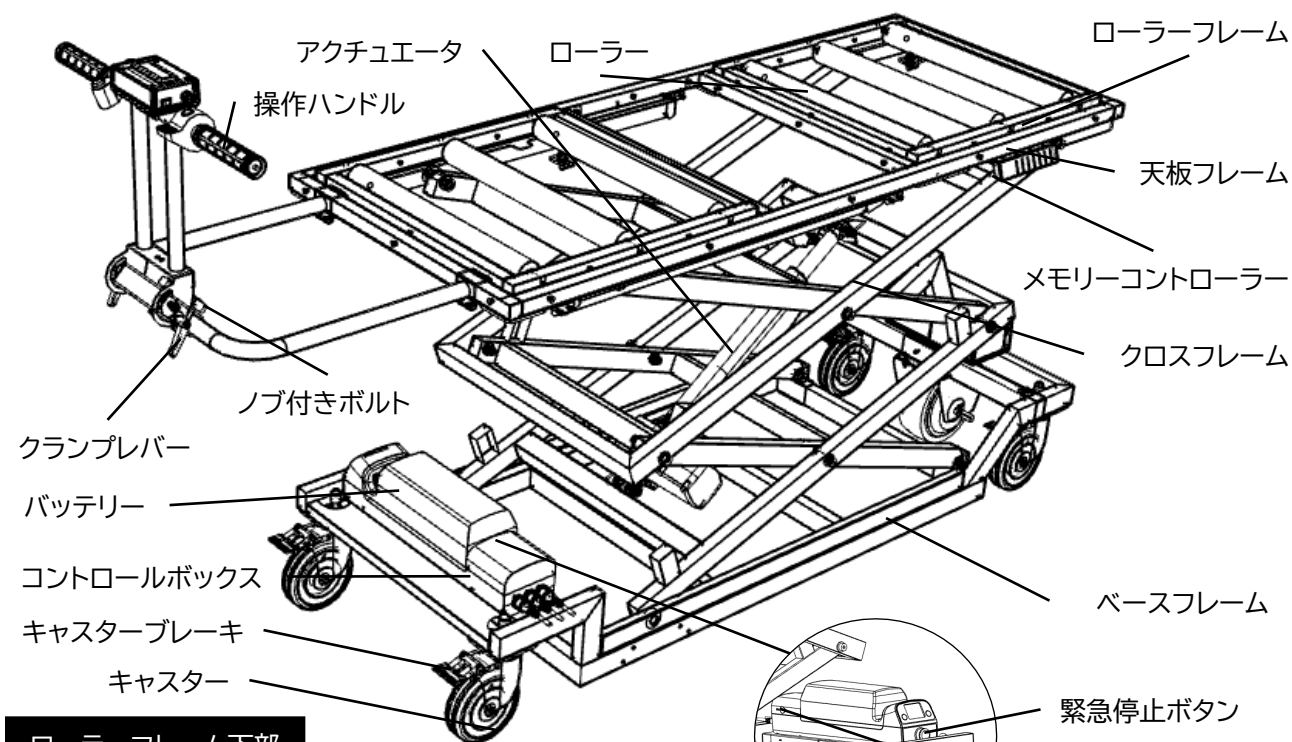



ローラーフレーム下部

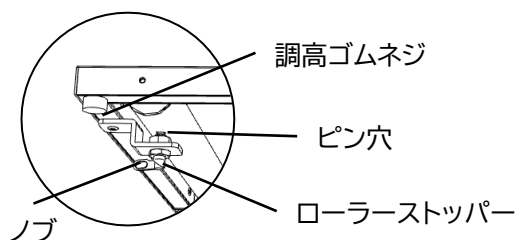


電動走行用バッテリー回り

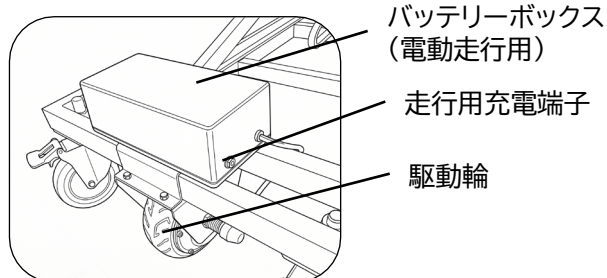


操作ハンドル回り

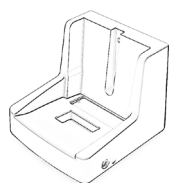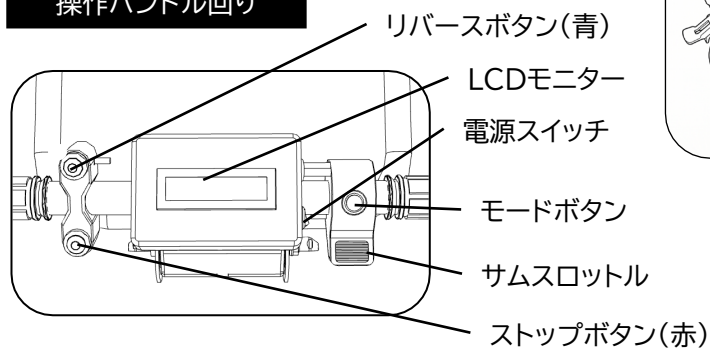

昇降用充電クレイドル



昇降用充電アダプター

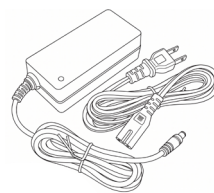

走行用充電アダプター


■ ブレーキをかける

本体が移動しないようにキャスターにブレーキがあります。
キャスターは360度旋回します。

1. ブレーキをかける

ブレーキペダルを下向きに踏んでください。


※ブレーキをかけるとホイールの回転とキャスターの旋回の両方がロックされます。(ホールロックシステム)

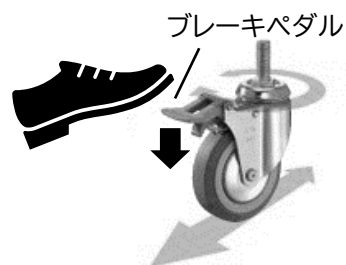

2. ブレーキを解除する

ブレーキペダル内側にある解除ペダルを下向きに踏んでください。

【注意】ブレーキを解除するときにブレーキペダルを上向きに蹴り上げないでください。破損するおそれがあります。

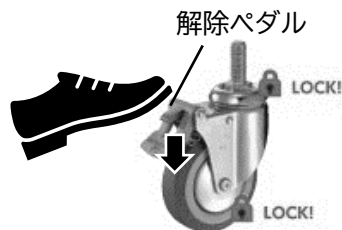

■ 移動する


キャスターのブレーキを解除を確認して、移動を開始してください。

電動走行の方法は →P.12

※急発進や急ブレーキ、急旋回はしないでください。

【注意】棺などを載せて移動する際は、本機のハンドル等を持って移動するようにしてください。棺を押すとローラーから棺がずれて、落下の恐れがあります。

移動が完了したら、ブレーキをかけてください。

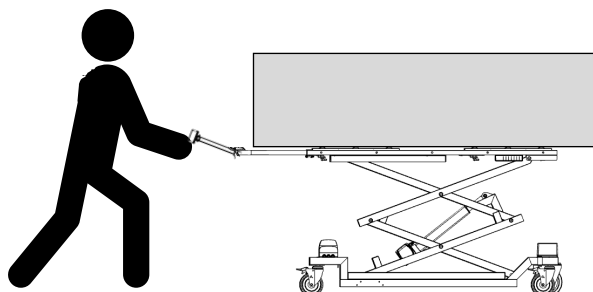



■ ローラーフレームの入れ替え

ローラー(ローラーフレーム)は棺等の出し入れの方向に合わせて入替ができます。

○ 縦入れにする場合


ローラーフレームを①または②の方向に合わせて、天板に設置してください。

※ローラーフレームが天板の枠に収まっていることを確認してください。斜めに入っていると、棺を載せた時に事故や破損の恐れがあります。

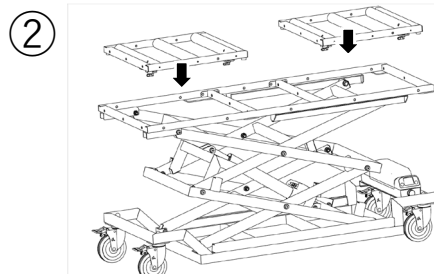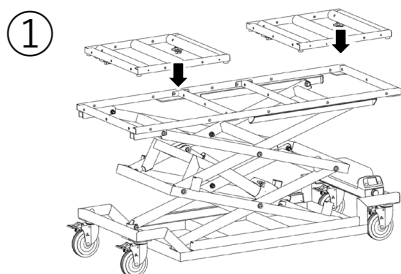

○ ローラーフレームの高さの微調整(縦入れの場合のみ)

それぞれのローラーフレーム下面には調高ゴムネジが4か所付いています。ローラーストッパーのあるローラーが棺の底面が反っているなどして接触せずにロックがかからない場合、調整ゴムネジで高さを調整できます。
それぞれ、0～10mm程度まで高さを上げられます。

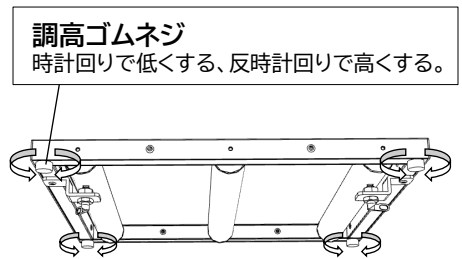


○ 横入れにする場合

ローラーフレームを③の方向に合わせて、天板に設置してください。

【注意】④の方向には設置しないでください。天板に設置できないように誤設置防止機構があり、ローラーストッパーがあたるようになっていきます。

【注意】ローラーフレームを入れ替えするときに、指を挟まないように注意してください。

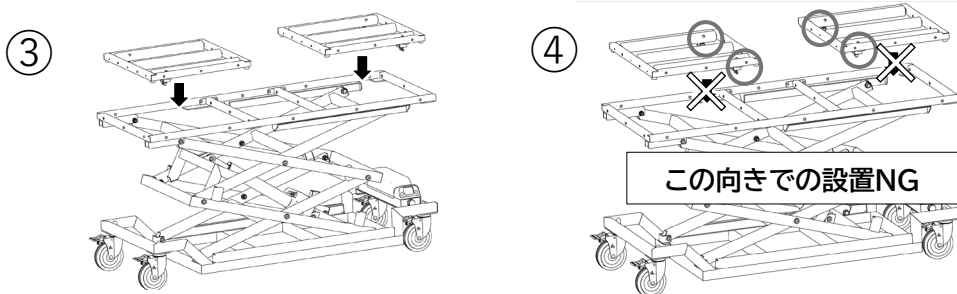

■ リフターへの載せかた

(安置台、ご遺体用冷蔵など、ローラーが付いている設備の場合)

【注意】載せ降ろしする際は必ずブレーキをかけてください。本機が動いて事故につながる事があります。

ローラー(ローラーフレーム)を出し入れの方向に合わせて設置してください。

【注意】ローラーフレームを入れ替えするときに、指を挟まないように注意してください。



※ローラーフレームが天板の枠に収まっていることを確認して下さい。斜めに入っていると、棺を載せた時に事故や破損の恐れがあります。

1. 縦入れの場合

ローラーストッパーを解除してください。




冷蔵庫、または安置台にリフターを寄せてから、天板の高さを合わせて、棺をゆっくりとリフターに移動させてください。

・棺を載せた後のローラーストッパーのかけ方

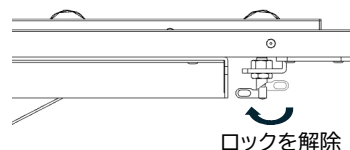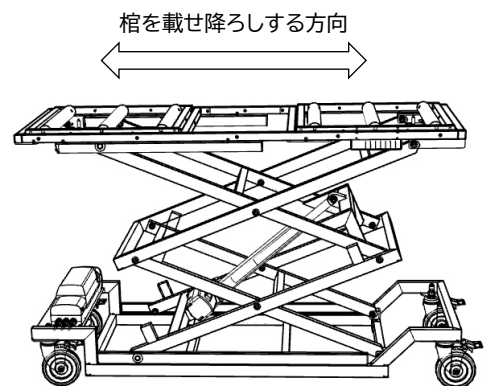

棺が天板の適度な位置まで来たら、片側のローラーストッパーのノブを180度回転させロックがかかる位置にしてください。棺を数cm前(または後)に転がして、ローラーストッパーのピンがローラーのピン穴の位置に来るように調整してください。ピン穴にピンが刺さると「カチッ」と音がして、ローラーにロックがかかります。

※逆側の端のローラーストッパーのノブもロックがかかる位置に回してください。その際にピン穴位置があていないとローラーにロックがかからないことがあります。これは万が一に備えての操作となります。

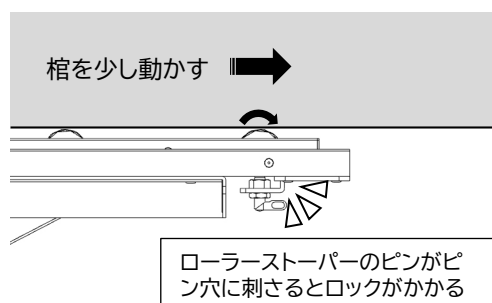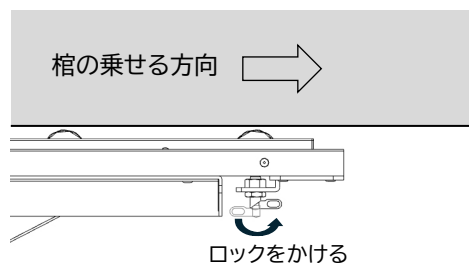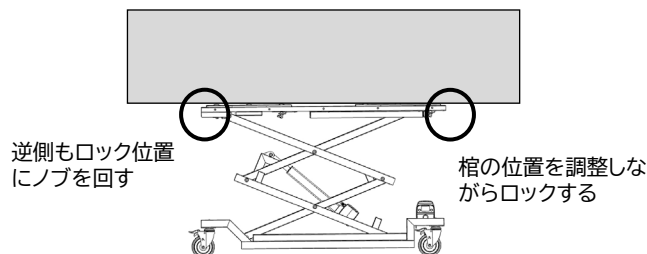

2. 横入れの場合

ローラーフレームを横向きに設置してください。



それぞれのローラーフレームのローラーストッパーが天板の短辺側に来るように設置してください。

ローラーストッパーを解除してください。

冷蔵庫、または安置台にリフターを寄せてから、天板の高さを合わせて棺をゆっくりとリフターに載せてください。

棺を転がしながら位置を調整し、冷蔵庫または安置台とは逆側のローラーストッパーのノブを回してのロックを2か所かけてください。

※冷蔵庫、または安置台に近い側のローラーストッパーのノブもロックがかかる位置に回してください。その際にピン穴位置があていないとローラーにロックがかからないことがあります。これは万が一に備えての操作となります。

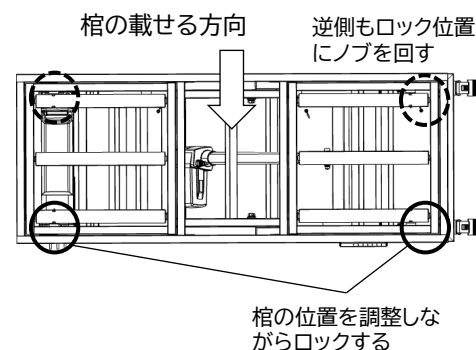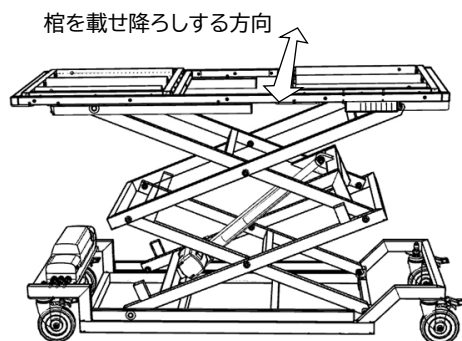

■ リフターからの降ろし方

【注意】降ろす際は必ずキャスターブレーキをかけてください。本機が動いて積載物が落下する恐れがあります。

縦入れ、横入れいずれの場合も、ローラーのローラーストッパーのロックを解除して、ゆっくりと棺を転がして降ろしてください。

■ メモリーコントローラーの操作方法

棺を天板の上に載せ、ローラーストッパーでロックをかけてから、昇降作業を行ってください。

メモリーコントローラの「 $\wedge$ 」を押すと下降、「 $\vee$ 」を押すと上昇します。手を離すと止まります。
デジタル表示の値はアクチュエーターの伸び量です。(0～300)

<メモリーリフト機能>

メモリーボタン「1」～「4」は、任意の高さを記憶させ、その高さまで自動昇降させることができます。

○ メモリー値の設定

- ① リフターを記憶させたい高さに「 $\wedge$ 」または「 $\vee$ 」ボタンを押して合わせます。
- ② セットボタン「S」を3秒間長押しして離すと、デジタル表示の数字が点滅し設定モードになります。
- ③ 数字が点滅している間に、メモリーしたい任意のメモリーボタン「1」～「4」を押します。設定が完了すると、1秒間のビープ音(ピー)が鳴ります。

※点滅中に「 $\wedge$ 」または「 $\vee$ 」ボタンで高さを変えることもできます。

※自動昇降による停止位置は、移動方向や積載荷重により設定値に対して ± 2 目盛(表示値)程度の差が生じます。これはモーター制御上の仕様であり、故障ではありません。正確な位置合わせが必要な場合は、自動停止後に手動ボタンで微調整を行ってください。

○ メモリー値への自動昇降

任意のメモリーボタン「1」～「4」を押すと、短いビープ音が鳴り(ピッ)、記憶された高さまでリフターが自動的に昇降します。ボタンを押し続ける必要はありません。

○ 自動昇降の停止

自動昇降中にいずれかのボタン($\wedge$ 、 $\vee$ 、1～4)を押すと、リフターが停止します。

○ 自動昇降中の動作変更

自動昇降中に別のメモリーボタン「1」～「4」を押すと、最初に押したボタンの動作は停止し、新たに押したメモリーボタンに記憶された高さまでリフターが自動昇降します。




○ 自動昇降中の手動操作

自動昇降中に「 $\wedge$ 」または「 $\vee$ 」ボタンを押すとリフターは停止します。そのまま「 $\wedge$ 」または「 $\vee$ 」ボタンを押し続けると手動での昇降操作に切り替わります。ボタンから手を離すと停止します。

○ 設定モードキャンセル

設定モードの解除: 設定モード中に再度「S」ボタンを押すと設定モードがキャンセルされます。

メモリーコントローラー

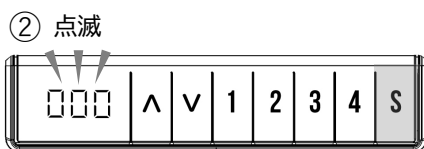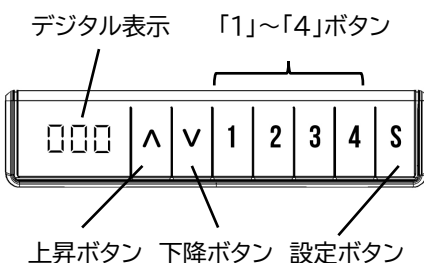

○ 消音設定

「S」ボタンを5秒間長押しして離すと消音モードになり、短く2回ビープ音(ピピッ)が鳴ります。
再度5秒間長押しすると消音モードが解除され、同様に短く2回ビープ音が鳴ります。



○ LEDの点灯・消灯


ボタンが押されない状態が5秒続くと、LEDが消灯します。いずれかのボタンが押されると再び点灯します。

○ 開始高さのリセット

リフターを初めて操作する際には、このリセットを行う必要があります。通常、工場出荷時に設定済みとなっております。

メモリーコントローラーの「^」ボタンと「v」ボタン、またはコントロールボックスの「△」ボタンと「▽」ボタンを同時に3秒間押し続けます。アクチュエーターが最も低い位置に到達するまで両方のボタンを押し続けます。

リセットが完了すると、コントロールボックスから「ピーッ」というビープ音が鳴り、デジタルディスプレイに「000」と開始高さが表示されます。これでボタンを離すとリセットが完了します。

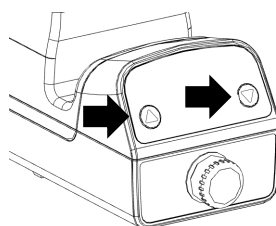


○ 工場出荷リセット

すべてのメモリーリフト機能の設定値とリフターの開始高さがリセットされます。

まず、上記の「開始高さのリセット」操作を行い、「ピーッ」というビープ音が鳴った後、すぐにボタンを離します。

続けて、メモリーコントローラー「^」ボタンと「v」ボタン、またはコントロールボックスの「△」ボタンと「▽」ボタンを同時に15秒間押し続けます。

コントロールボックスから「ピーッピーッ」と2回ビープ音が鳴り、デジタルディスプレイに「---」と表示されると、リセットが完了します。

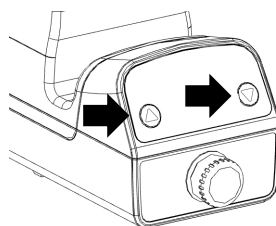


○ コントロールボックスでの昇降操作

コントロールボックスでも昇降操作可能です。

「▲」を押すと下降、「▼」を押すと上昇します。手を離すと止まります。

※構造上、上下ボタンの向きが逆さになっています。

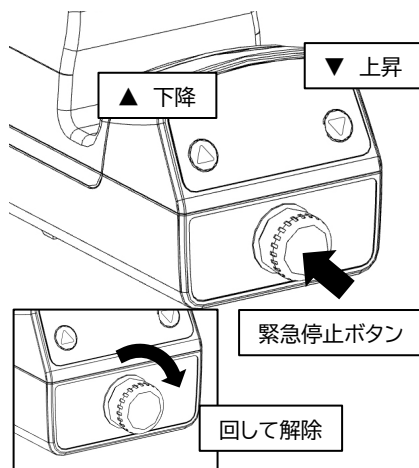

○ 緊急停止ボタン

操作中の誤作動を防止するため、アクチュエーターを緊急停止したい場合は、コントロールボックスにある緊急停止ボタン(赤色)を押してください。

機能を復旧する場合は、矢印の方向(時計回り)にボタンを回してください。

○操作上の注意

最大耐荷重を順守してください。守らないと、機械の故障等、重大な事故の原因となります。


荷重オーバーすると、自動停止します。バッテリー残量が少ない時に、アクチュエーターの推力が減少することがあります。

長時間使用すると、アクチュエーターやバッテリーに負荷がかかり、破損の原因となります。

アクチュエーターが発熱していたら操作をやめてください。

○ クイックリリース(手動上昇安全機能)

手動上昇安全機能は、万が一リフターにお体をはさまってしまった場合、スイッチ操作とは関係なしに、アクチュエーターを手動で伸ばしてリフターを持ち上げる(上昇方向のみ)ことができます。持ち上げた後に、リフターから手を離すと、持ち上げる以前の位置に戻ります。

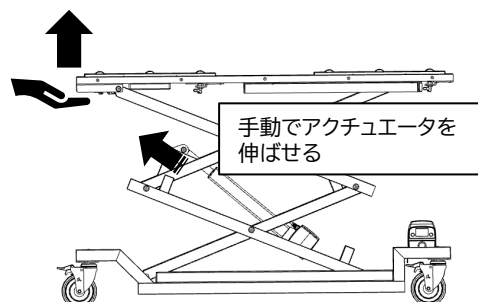

○ デジタル表示の消灯と省電力モード

アダプターが未接続の状態で、5秒間操作がないとデジタル表示は消灯し、省電力モードになります。

ただし、連続使用制限のカウンター※1が「0」になっていなければ省電力モードになりません。カウントが0になると省電力モードになります。

<エラーコード表>

リセット時やエラーが起きると、メモリーコントローラーのデジタル表示に下記エラーコードが表示されます。コードと表示内容を確認の上、対策を実施してください。

実施してもエラーが解消されない場合は、販売店またはメーカーまでご相談ください。



コード	表示内容	対策
000	リセット完了	リセットが完了した状態です。
E01	リセット未完了	リセットが完了していません。再度リセット操作を行ってください。
E02	使用時間保護	連続使用時間を超過しておりモーターの保護機能が作動しています。時間をおいてから使用してください。※1
E03	モーターの過電流保護	アクチュエーターに過電流保護機能が作動しています。積載量が超過していないか確認し、積載量を減らすなど調整してください。
E04	センサー信号なし	アクチュエーターからのセンサー信号がありません。アクチュエーターのコードジャックなどの接続を確認してください。
E05	電流信号なし	アクチュエーターから電流信号がありません。アクチュエーターのコードジャックなどの接続を確認してください。

※1 連続使用制限のカウンターは最大300秒程度です。エラー表示後に5秒程度たちますと再び使用は可能ですが、永くお使いいただくためには、20分程度休止させることを推奨いたします。

■ バッテリー

初めてご使用になるときは12時間以上充電してください。
充電中は、過充電防止機能付きですので、コンセントに差し込んだままでも安全です。

○ 充電方法

① コントロールボックスを利用

付属の昇降用充電アダプターのプラグをコントロールボックスの昇降用充電端子の防水キャップを空けてから差し込み、充電アダプターをコンセントに差し込んでください。

充電中はバッテリーのインジケーターは消灯しています。電源マークを押すとランプが残量に合わせて点灯します。

充電アダプターのLEDは充電中は橙色点灯。完了時に緑色点灯します。

充電完了している場合、バッテリーの電源マークを押すとインジケーターが3つ点灯します。

※リフターの使用時はプラグを抜いてください。リフターは作動いたしません。
※プラグをつないだままリフターの移動をおこない引っ張ってしまうと断線の恐れがあります。

② 昇降用充電クレイドルを利用

コントロールボックスからバッテリーを取り出します。図の丸の取っ手を引くと矢印の方向にバッテリーが外れます。

クレイドルにバッテリーをセットして、昇降用充電アダプターのプラグを昇降用充電クレイドルに差し込み、昇降用充電アダプターをコンセントに差し込みます。




充電アダプターのLEDは充電中は橙色点灯。完了時に緑色点灯します。

充電クレイドルのLEDは充電アダプターが差し込まれると緑色点灯します。

○ インジケーターの目安

表示	充電量目安
	赤一つ 25%以下
	緑一つ 50%以下
	緑2つ 75%以下
	緑3つ 100%以下

使用後はすぐに充電し、充電を満充電にすることを推奨します。

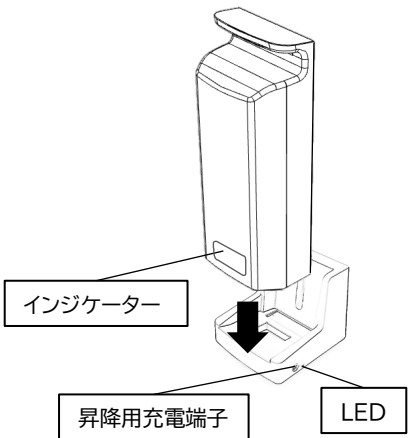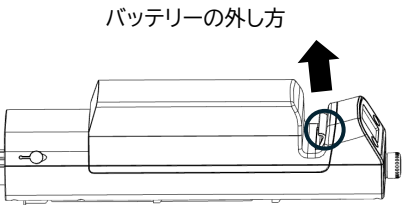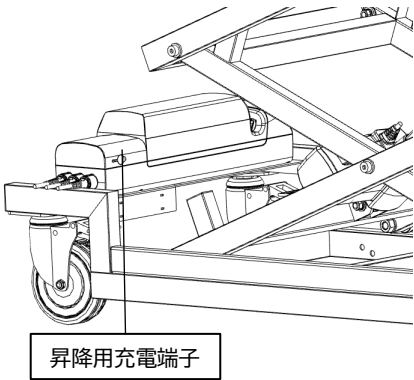

■ e-Driveの電源の入れ方・切り方

1. 電源スイッチを ON にします。(I→ON、O→OFF)
2. LCDに起動画面(製品名・バージョン)が表示され、数秒後に走行操作が可能になります。
3. 使用後は電源スイッチを OFF にしてください。

※電源OFFの状態でも、本機は手で押して移動できます。バッテリー残量がなくなった場合も同様に手押しで移動してください。

■ LCD表示の見かた

(LCD表示例の図を参照してください)

・1行目:速度モード(FAST/NORM/SLOW)と推定速度を表示します。「R」は後退中を示します。

・2行目:バッテリー残量アイコン(5目盛・10%刻み)と走行レバーの操作量(バー表示)を表示します。ストップボタンを押すと「STOP!」と表示されます。

■ 走行のしかた

1. 天板(リフト)を低い位置まで下げます。
2. キャスターブレーキを解除します。
3. 進行方向に人や障害物がないことを確認します。
4. サムスロットル(走行レバー)をゆっくり押します。
5. 発進時は安全のため、約0.5秒おいてからゆっくり動き出します。すぐに動かないのは故障ではありません。
6. レバーを戻すと自動的に減速し、停止します。

【注意】棺などを載せて移動する際は、必ずハンドルを持って操作してください。

■ 速度モードの切替

モードボタンを押すたびに、速度モードが FAST → NORM → SLOW → FAST … の順で切り替わります。選択したモードは電源を切っても記憶されます。

用途の目安:





- ・SLOW:会葬者の近く、式場内などゆっくり移動したいとき
- ・NORM:廊下など通常の移動
- ・FAST:長い直線、駐車場からの搬入など

※いずれのモードも一般的な歩行速度(約4km/h)より遅く設定されており、施設内を安全に搬送できるようになっています。

■ 後退(リバース)

1. 完全に停止します。
2. リバースボタンを押します。LCDに「R」が表示されます。
3. サムスロットルをゆっくり押すと後退します。

【警告】後退時は必ず後方を目視で確認してください。

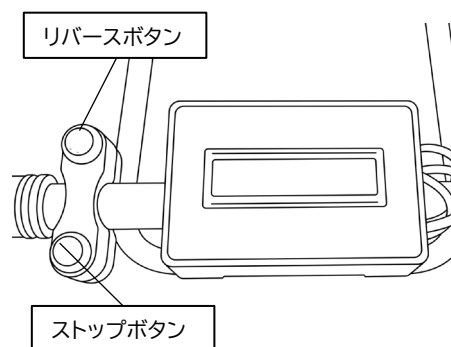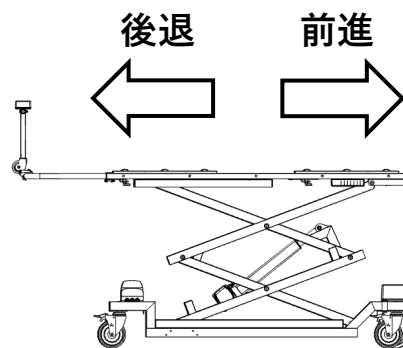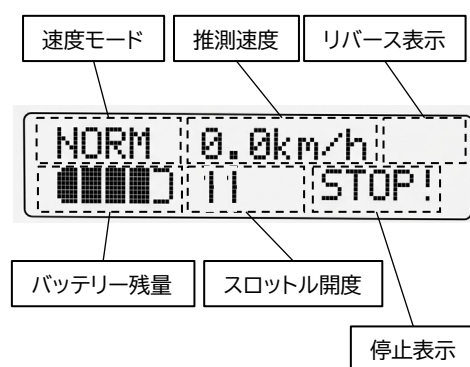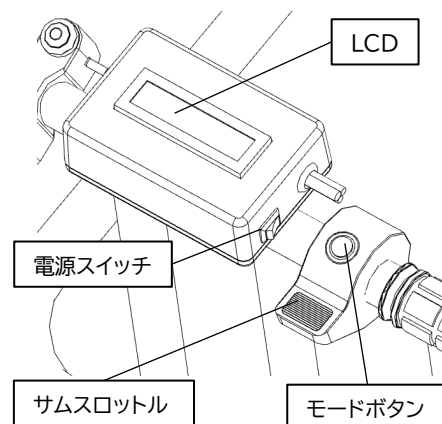

■ 後退(リバース) - (つづき)

※進行方向(前進・後退)を切り替える際は、サムスロットルを押したままでも切替ができます。切り替わりの際に約2秒のインターバルがあり、切り替わります。すぐに動かなくても故障ではありません。

■ 停止・緊急停止

- ・ストップボタンを押すと、ハブモーターへの電力供給が止まり、走行が停止し、LCDに「STOP!」と表示されます。
- ・電子ブレーキなので急停止はしません。
- ・走行させないときは、電源をOFFにし、キャストブレーキをかけてください。

【注意】急停止が必要な場合は、サムスロットルを離し、リフターのハンドルを進行方向とは逆に引き、止めるようにしてください。

■ 操作ハンドルの畳み方

1. ハンドル根元のクランプレバー2つをゆるめます。
2. 固定したい場所までハンドルを回転させます。
3. 両側のクランプレバーを確実に締め付けます。

【注意】締め付けがゆるいと、走行中にハンドルが動いて危険です。調整後は必ずしっかり固定してください。

クランプレバーの向きの調整は、レバーを引き上げることでセレーションのかみ合いが外れてフリーになり、希望の位置で手を離せば、バネの力でレバーが戻ります。

■ 操作ハンドルの外し方・取り付け方

1. 操作ハンドルの根本付近にあるケーブルの接続部を外します。
2. 操作ハンドルと取付用ハンドルを止めているノブつきボルトを2本とも緩めて外します。
3. 操作ハンドル一式を取り付け用ハンドルから外します。

取付の際は、上記とは逆の手順で取り付けてください。


【注意】ケーブルの接続部は無理に引っ張ると断線や破損の原因となりますので、丁寧に外してください。

取付の際は、接触不良の原因とならないようにケーブルのオスとメスをしっかり奥まで差し込んでください。



■ 電動走行用バッテリーと充電

本製品には、昇降用バッテリー(5.0Ah)と、電動走行(e-Drive)用バッテリー(8.0Ah)の2種類が搭載されています。取り違えないよう、それぞれ表示をご確認ください。

- ・充電は付属の専用充電アダプター(PSE適合品・黒色)を使用してください。
- ・充電中はリフターを走行・移動させないでください。
- ・使用後はバッテリーの劣化(過放電)を防ぐため、こまめに充電しておくことを推奨します。
- ・リチウムイオンバッテリーを廃棄する際は、一般ごみとして捨てず、お住まいの自治体の区分に従うか、販売店・メーカーへご相談ください。発火のおそれがあります。

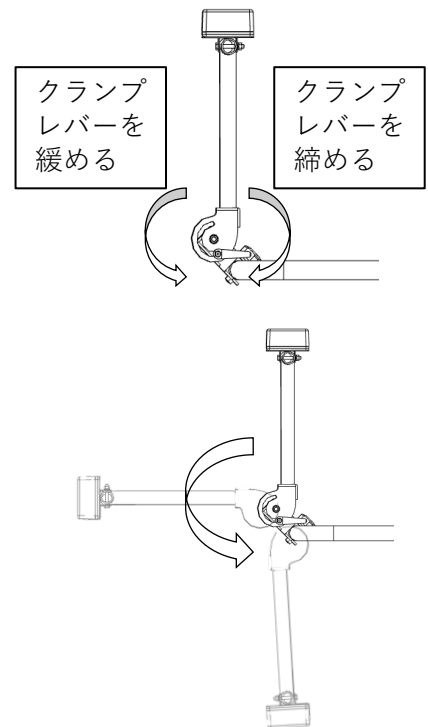

クランプレバーの向きの調整

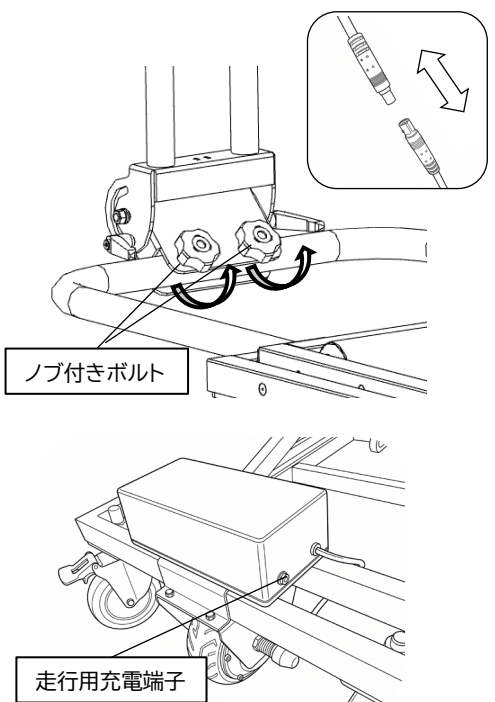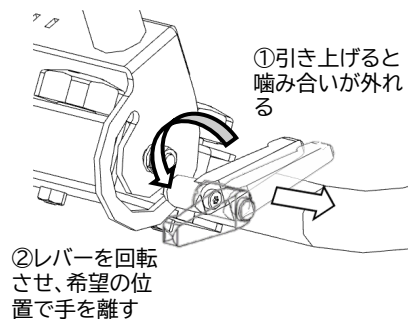

日常点検・定期点検は必ず行ってください。特に、安全確認を怠ると、思わぬ事故を引き起こす原因となります。したがって、日常の運転開始前には必ず、点検を行い、安全を確認したうえで作業をしてください。

万が一異常が発見された場合は、直ちに運転を停止し原因を調査の上、対策処理を行ってください。

日常点検


- リフトの昇降動作に異常はないか？
- 走行・停止・後退が正常に動作するか？
- 駆動輪に遺物の巻き込み・偏摩耗はないか？
- 各接合部のボルトナットの破損や緩みはないか？
- 配線に傷やゆるみがないか？
- ハンドルの固定がゆるんでいないか？
- 異常音や異常発熱はないか？
- 本体外観に異常はないか？

定期点検

- 可動部に異常摩耗はないか？
- 駆動輪(タイヤ)の摩耗・ひび割れはないか？
- 溶接部の亀裂や破損はないか？
- 電気配線等に亀裂や破損はないか？
- 可動部には、定期的にグリスを塗布してください。可動部の種類に応じて、以下のようなグリスをお勧めします。
プラスチック部: スプレーシリコングリス
金属部: モリブデン入りスプレーグリス

注油箇所図(手前、向こう側ともに)

- ・ 可動部
- ・ ローラーストッパーピン

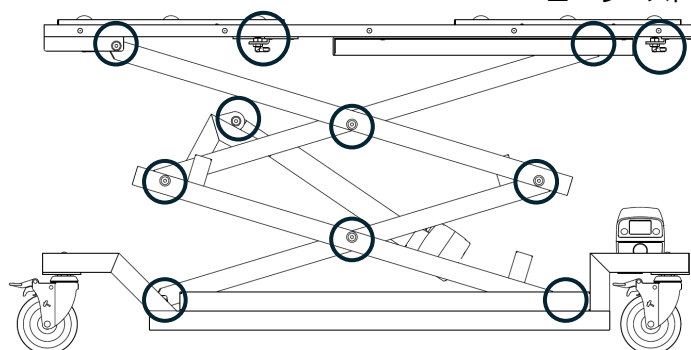

※タイヤ・バッテリーは消耗品です。摩耗・劣化した場合は交換してください。

本体のお手入れ

本体のステンレス部分は柔らかい布に中性洗剤を薄めて拭き、その後乾拭きしてください。研磨剤やシンナーなどの刺激物を使用しないでください。

保管

長期間リフターを使用しない時は、定期的に数回程度全ストローク昇降させてください。平らで安全な場所へ置いてください。直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。長期間使用しない場合でも、数ヶ月に1回程度は充電を行ってください。

無線・通信機能について

本製品は、稼働状況やバッテリー残量を管理システムへ通知する無線通信機能(Bluetooth Low Energy 等)を搭載しています。

- ・ 工事設計認証(技適)番号: 007-AM0211
- ・ 本製品は、上記の工事設計認証(技術基準適合証明/技適)を受けた無線モジュールを使用しています。
- ・ 使用周波数帯: 2.4GHz帯
- ・ 医療用電気機器(ペースメーカー等)の近くでは使用しないでください。植込み型医療機器の装着者からは22cm以上離してご使用ください。
- ・ 無線モジュールを分解・改造しないでください。技術基準適合の効力が失われ、法令違反となる場合があります。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対策
リフトが上昇、下降しない	コントローラー、アクチュエータの各プラグが抜けている	コントローラー、アクチュエータの各プラグがしっかり差し込まれているか確認してください。
	緊急停止ボタンが作動している	緊急停止ボタンを矢印の方向(時計回り)に回して解除してください。
	オーバーロード自動停止機能が作動している(E03のエラーが表示されている。)	積載重量を減らしてください。
	連続稼働時間が規定値を超過している(E02エラーが表示されている。)	しばらく時間をおいてから、昇降操作をしてください。 ※1
	メモリーコントローラーの故障、断線	メモリーコントローラーの交換
	アクチュエータの故障	アクチュエータの交換
	昇降用バッテリーの寿命	バッテリーの交換
	昇降用バッテリーの電圧が低い	バッテリーを確認して、必要な場合は充電してください。
積載物が持ち上がらない	オーバーロード自動停止機能が作動している	積載重量を減らしてください。
	動作グリスの不足	必要な注油箇所にグリスの塗布をしてください。
	バッテリーの電圧が低い	バッテリーを確認して、必要な場合は昇降用バッテリーを充電してください。
走行しない	電源がOFFになっている。	電源が入っているか確認してください。
	走行用バッテリーの電圧が低い	バッテリーを確認して、必要な場合は走行用バッテリーを充電してください。
	ストップ状態になっている(LCDの「STOP!」表示)	ストップボタンの確認をして、押されたままになっていなければ調整してください。
	ケーブルの断線・LCD側のマイコンの故障・バッテリー側のコントローラの故障	LCD周री一式または、バッテリーボックス側一式の交換
速度が出ない・遅い	走行モードが「SLOW」になっている。	走行モードを確認してください。
	走行用バッテリーの電圧が低い	バッテリー残量が少ないと、出力が低下することがあります。充電してください。
	異物の巻き込み	駆動輪に異物の巻き込みがないか確認して、ある場合は取り除いてください。
	走行用バッテリー側のコントローラの故障	バッテリーボックス側一式の交換
後退しない	安全機能が働いている。	リバースボタンを押してから約2秒(インターバル)おいてから後退動作が始まります。リバースボタンを離れた後もインターバルがあります。インターバルをお待ちください。
	バッテリー側のコントローラの故障・ケーブルの断線	バッテリーボックス側一式の交換
LCDが表示されない	電源が入っていない、またはLCDのケーブルが外れている。	電源を確認してください。また、LCDのケーブルの接続を確認してください。
	ケーブルの断線・LCD側のマイコンの故障	LCD周री一式の交換
	走行用バッテリーの電圧が低い	バッテリーを確認して、必要な場合は走行用バッテリーを充電してください。
まっすぐ走らない・偏る	積載物の偏り	積載物におもさの偏りがいないか確認してください。また、路面の状態を確認してください。
充電できない	充電アダプターのプラグが抜けている	充電アダプターのプラグをしっかりと差し込まれているか確認してください。
	充電アダプターの故障、断線	充電アダプターの交換
	バッテリーの寿命	バッテリーの交換
	コントロールボックスの故障・走行用バッテリー側のコントローラの故障	コントロールボックスの交換・走行用バッテリーボックス側一式の交換

※1 連続使用制限のカウンターは最大300秒程度です。エラー表示後に5秒程度たちますと再び使用は可能ですが、永くお使いいただくためには、20分程度休止させることを推奨いたします。

保証とアフターサービス

製品の保証については、納品日を起算日として1年間を保証期間とします。
保証期間内に取扱説明書に従った、正常な状態で故障が生じた、弊社がその欠陥を認めた場合は、無償で修理いたします。

当社は、この製品に関して、保証期間内であってもまたは保証期間到来後であっても生じた以下に定める故障および損害については、保証致しません。

- ・取扱説明書に記載されていない使用方法による事故及び損害
- ・弊社販売店または弊社以外で行われた修理
- ・製品の機能に影響を及ぼす変更が加えられ、これが原因と認められる故障。
- ・弊社の推奨する備品、付属品、消耗品以外の部品を使用したために生じた故障。
- ・故意、過失、手入れ不十分または事故によって生じたと認められる故障。
- ・使用上または保守上の為に補給する、オイル、グリス等の消耗品。
- ・通常使用による消耗部品の取り換えや修理。
- ・天災や人災により発生した損害。
- ・設置に原因がある故障および損害。
- ・使用、消耗または経年劣化による故障および損害。
- ・転売または移設による故障および損傷。
- ・日本国外で使用される場合。
- ・保証請求手続きが不備の場合。(機番及びシリアル番号の連絡がない場合)

なお、本製品およびその付属品に使用されているゴム部品等のあらゆる自然消耗する部品、並びに消耗品については保証の適用は除外させていただきます。
本製品は屋外設置及び耐水仕様になっておりませんので、錆び、腐蝕、漏電等の水による故障は保証致しません。

保証請求方法

上記規定に基づき本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げいただいた販売会社までご連絡ください。
販売会社において必要な手続きを実施いたします。

INPEACE お客様ご相談窓口

万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の相談窓口まで、お気軽にご連絡下さい。

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391

TEL 044-387-7482

メール info@inpeace.jp

WEBフォームからのお問い合わせはこちらから →→

<https://inpeace.jp/contact/>



INPEACE インピース

<https://inpeace.jp>

販売元 株式会社吉澤企画

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391

